


Aufbauanleitung

- ① Flex Airline Stand auf Flex Base Plate 475x475 aufsetzen

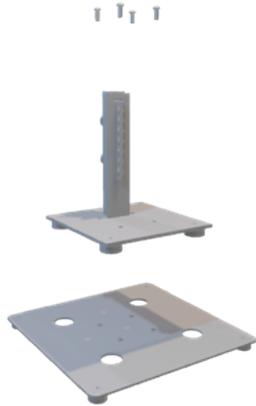

- ② Schraubverbindung fest anziehen



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Anleitung informiert Sie über alle wichtigen Schritte beim Aufbau und der Handhabung. Wir empfehlen Ihnen, diese auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

Allgemeine Hinweise

- Die Bodenplatte dient nur zur Montage von geeigneten Objekten und Geräten
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt die Garantie/Gewährleistung
- Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- erforderliches Personal: 1x körperlich und fachlich geeignete Person

Produktmerkmale

- Bodenplatte, schwarz pulverbeschichtet
- Traglast max. 30 kg*
- variable Stativaufnahme
- Packmaß LxBxH: 475x475x25mm

Prüfen, Instandhalten, Reinigen

- Die Bodenplatte muss regelmäßig auf Verformung, Korrosion oder Lockerung geprüft werden
- Bei einem Schaden darf die Bodenplatte nicht mehr verwendet werden
- Das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Stativs ist verboten und hat den Verlust der Garantie zur Folge
- Wartungsarbeiten stets im unbelasteten Zustand durchführen
- Achtung! Gefahr von Einklemmen, Anstoßen, Kippen
- Zur Reinigung und Pflege ein leicht feuchtes Tuch und ein schonendes Reinigungsmittel benutzen

Flex Base Plate

FLEXline

Bedienungsanleitung

1. Vor dem Betrieb

- Vor und nach Benutzung ist die Bodenplatte eine Sichtprüfung vorzunehmen, ob alle Bestandteile vorhanden und in Ordnung sind
- Traglasten und Hilfsmittel sind auf Tauglichkeit zu prüfen
- Auf geeigneten Untergrund achten. Das Stativ darf nur auf harten, ebenen Boden ohne Neigung aufgebaut werden

2. Aufstellung des Stativs

- schematischer Darstellung der Aufbauanleitung beachten
- Der Schwerpunkt der angebrachten Lasten muss sich innerhalb der Fläche der Bodenplatte befinden
- Beim Überschreiten der maximalen Belastung kann das Stativ kippen
- Schrauben fest anziehen - Einsatz von Werkzeugen
- Traglast immer bis auf die Grundplatte aufsetzen

3. Während des Betriebes

- Ein aufgebautes, beladenes Stativ darf nicht verschoben werden, da sonst Kippgefahr besteht
- Das Stativ ist nur für den Innenbereich vorgesehen. Ein Anstoßen von Personen oder Gegenständen gegen das Stativ ist unbedingt zu verhindern, da das Stativ kippen kann
- Das Stativ darf keinem Wind ausgesetzt werden, der das Stativ umwerfen kann

4. Demontage

- befestigtes Objekt sichern und entlasten
- Schrauben lösen
- Objekt kann abgenommen/entfernt werden

Technische Daten / Spezifikationen

Material	Aufnahme: Aluminium Gummifuß: Gumminaturkautschuk (NR)
Traglast	max. 30 kg*
Abmaße LxBxH (in mm)	475 x 475 x 25

* Bei zentrischer Belastung auf ebener Fläche und ohne Umwelteinflüsse (z.B. Wind, Stöße)